


Slamavskiller

En slamavskiller har vanligvis tre kammer. Innløpet går i det første kammeret, så blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Ved tømning av slamskilleren blir hele tanken tømt, før rensert vann blir returnert tilbake på tanken. Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne «rent» vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende. Er rørene ut fra tanken tett vil nivået ofte stå over utløpet. For en bolig er dagens krav et volum på min. 4 m³ med tre kammer.

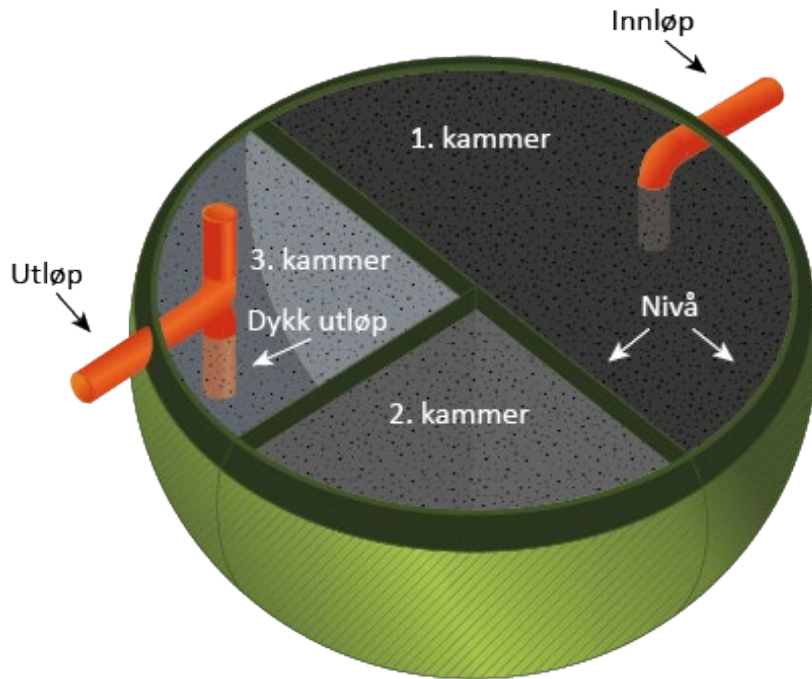

Dykker på utløp

Dykker på utløpet er lovpålagt. Dette er for å hindre at forurensende flyteslam i tredje kammer renner ut av tanken. Rør og grøfter kan tettes om flyteslammet ikke stoppes. Dykkeren sitter på røret ut fra slamavskilleren. Mangler du dykker, kontakt rørlegger.

Dykker på innløp

Det er ifølge regelverket ikke krav om dykker på innløpet til tanken. Manglende inngående dykker kan gi luktproblemer og innløpet til tanken kan tettes. Dette kan være et problem dersom det er lite fall på rør mellom hus og tank. Anlegg uten inngående dykker har oftere behov for ekstratømming.

Nivå i tanken

Nivået for en godt fungerende slamavskiller skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.